



## RANDFLIESEN UM EINE AUSSENECKE LEGEN

### • ARBEITSWEISE

- 1) Bringen Sie überall Randfliesen an (Abb.1): A, B, C und D. Nur die kleine Ecke muss nun noch konstruiert werden.
- 2) Nehmen Sie eine Reserve-Randfliese (E). Sägen Sie das Dreieck (e2) mit einer Stichsäge ab (entsprechend der Markierung an der Unterseite) und legen Sie diese links von A an.



- 3) Sägen Sie das Dreieck (e1) ab und legen Sie dieses an D an.

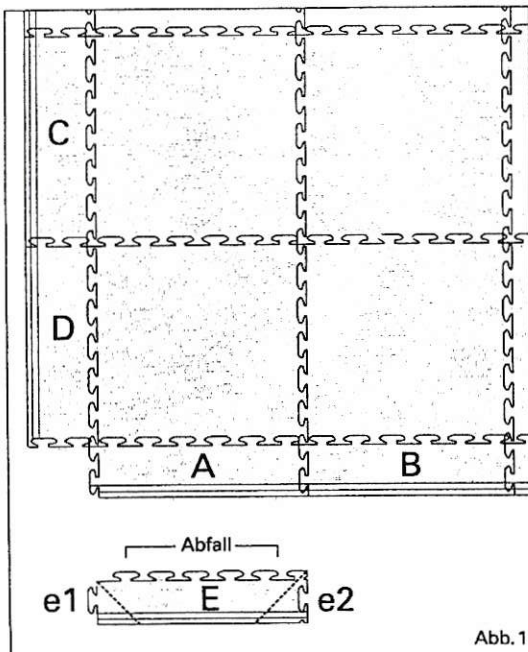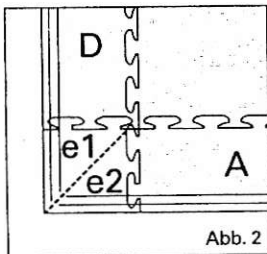



## RANDFLIESEN UM EINE INNENECKE LEGEN

### • ARBEITSWEISE

- 1) Bringen Sie überall Randfliesen an (Abb.3), außer in der Ecke.
- 2) Nehmen Sie eine Randfliese (C). Sägen Sie das Dreieck (e1) mit einer Stichsäge entsprechend der Markierung an der Unterseite ab und legen Sie die Randfliese C links von B an.



- 3) Nehmen Sie eine Randfliese (D). Sägen Sie das Dreieck (d1) mit einer Stichsäge entsprechend der Markierung an der Unterseite ab und legen Sie die Randfliese D zwischen A und C an.

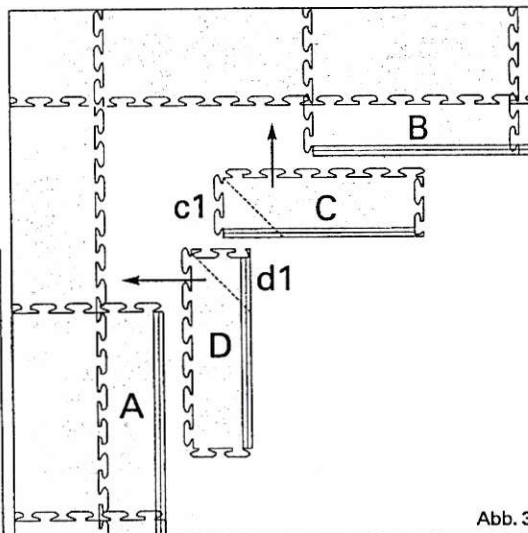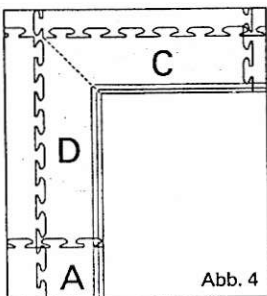

## VERLEGEHINWEISE



### • VORBEREITUNG



Bei niedrigeren Temperaturen müssen sich die Platten mindestens 12 Stunden vor dem Verlegen in dem entsprechenden Raum akklimatisieren, die Verarbeitung sollte bei mindestens 18°C stattfinden.

### • DAS PRINZIP

Der LOCK-TILE® Fussbodenbelag kann unter normalen Umständen auf jedem harten Untergrund verlegt werden und bietet den grossen Vorteil, dass diese Verlegung ohne Klebemittel erfolgen kann. (\*) Der LOCK-TILE® Belag liegt somit 'lose' auf dem Untergrund, was jedoch auch erforderlich ist, da das Material (PVC) bei Temperaturschwankungen eine normale Ausdehnung aufweist, die berücksichtigt werden muss.

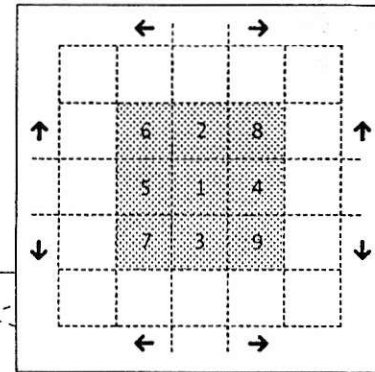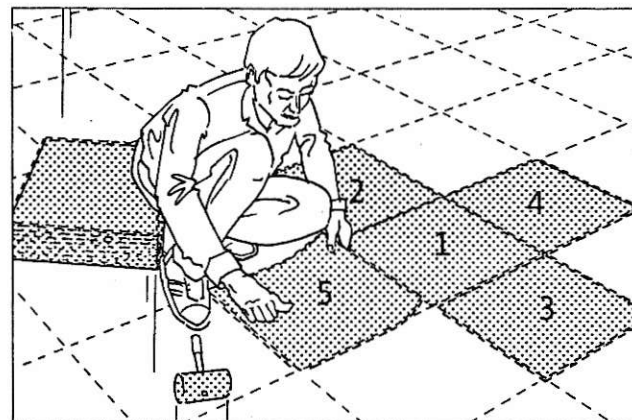

### • VORGEHENSWEISE

Die Verlegung erfolgt immer von der Mitte aus zu den Seitenkanten hin. Dieses Prinzip führt zu einer gleichmässigen Verteilung des Gewichtes und der Oberflächenspannung der Platten hin.

### • ABSCHLIESSENDE ARBEITEN



Nach Verlegung aller ganzen Platten empfehlen wir, falls möglich, noch einige Tage mit den abschliessenden Arbeiten zu warten. So können sich die Platten ungehindert ausdehnen.

Beim Verlegen der Platten muss ein Mindestabstand von 5 mm zu festen Punkten (Mauern, Maschinen usw.) eingehalten werden. Die platten können am besten mit einer Pendelstichsäge oder einer Bandsäge zurechtgeschnitten werden.

### • AUSDEHNUNG

Die Ausdehnung darf auf keinen Fall behindert werden. Falls der Einbau von Geräten oder Maschinen mehrere Zonen erforderlich macht, sollen diese mit Setzfugen ausgeführt werden.

(\*) Nur an Standorten, an denen hohe Temperaturschwankungen auftreten können, z.B. in praller Sonne, oder dort wo die Platten sehr hohen dynamischen Punktbelastungen ausgesetzt werden, muss der Fussbodenbelag durch verkleben stabilisiert werden. In diesem Falle stehen wir Ihnen mit technischem Rat zur Seite.

